

NS4158 用户手册 V1.0

深圳市纳芯威科技有限公司
2010年12月

修改历史

日期	版本	作者	修改说明

目 录

1	功能说明	5
2	主要特性	5
3	应用领域	5
4	典型应用电路.....	5
5	极限参数	6
6	电气特性	6
7	芯片管脚描述.....	7
7.1	NS4158 封装管脚分配图	7
7.2	NS4158 引脚功能描述	8
7.3	NS415U封装管脚分配图	8
7.4	NS415U引脚功能描述	8
8	NS4158 典型参考特性.....	9
9	NS4158 应用说明.....	12
9.1	芯片基本结构描述	12
9.2	防破音 (NCN) 功能	12
9.3	NS4158 应用参数设置	13
9.3.1	增益计算	13
9.3.2	输入电容 C_i 和输入电阻 R_i 选择	13
9.3.3	旁路电容 C_b 选择	13
9.3.4	电源滤波电容选择	13
9.3.5	工作模式设置	13
9.3.6	磁珠与电容	14
9.4	上电,掉电噪声抑制	15
9.5	效率	15
9.6	保护电路	15
10	芯片的封装	16

图 目 录

图 1 NS4158/U典型应用电路	5
图 2 NS4158 封装管脚分配图(top view).....	7
图 3 NS4158U封装管脚分配图(top view).....	8
图 4 NS4158U原理框图(图上标号只针对NS4145U).....	12
图 5 假设不受电源电压限制时的音频输出信号.....	12
图 6 NCNOFF模式下的音频输出信号.....	13
图 7 NCN模式下的音频输出信号.....	13
图 8 软件设置NS4158 工作模式	14
图 9 一线脉冲时序图	14
图 10 硬件设置NS4158 工作模式	14
图 11 输出端加磁珠应用图	15
图 12 SOP-8 封装尺寸图.....	16

表 目 录

表 1 芯片最大物理极限值	6
表 2 NS4158 电气特性	6
表 3 NS4158 管脚描述	8
表 4 NS4158U管脚描述	8

1 功能说明

NS4158 是一款 5W 高效率的单声道 D 类音频功放。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4158 在 5V 的工作电压时，能够提供 5W 的输出功率。

NS4158 带防破音 (NCN) 功能。可以通过软件或者硬件设置放大器工作在两种工作模式：不防破音 (NCNOFF) 模式和防破音 (NCN) 模式。软件是通过一线脉冲控制，硬件是通过电平控制。应用非常灵活。

NS4158 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能，有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计，高达 90% 以上的效率更加适合低电压，高功率输出的音频系统。

NS4158 提供 SOP8 封装，额定的工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

2 主要特性

- 带防破音 (NCN) 功能，软件或者硬件设置工作模式
- 输出功率 (1% THD、5V 电源)：2.6W(4Ω 负载), 3.2W(3Ω 负载), 4.0W(2Ω 负载)
- 工作电压范围：2.5V~5.5V
- 0.1%THD+N (1.5W 输出功率、5V 电源)
- 优异的全带宽 EMI 抑制能力
- 优异的“上电，掉电”噪声抑制
- 高达 90% 的效率
- 高 PSRR: -80dB (217Hz)
- 过流保护、过热保护、欠压保护
- SOP8 封装

3 应用领域

- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统

4 典型应用电路

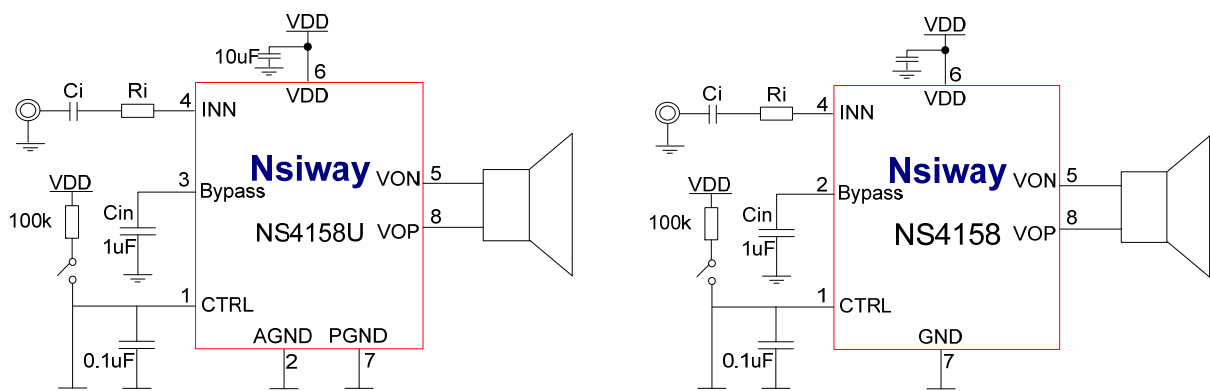


图1 NS4158/U 典型应用电路

5 极限参数

表1 芯片最大物理极限值

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	1.8	6	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3	V _{DD}	V	
耐 ESD 电压	8000		V	
结温	150		°C	
推荐工作温度	-40	85	°C	
推荐工作电压	2.2	5.25		
热阻				
$\theta_{JC}(SOP8)$		20	°C/W	
$\theta_{JA}(SOP8)$		80	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内

注：在极限值之外或任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。

6 电气特性

限定条件：（TA=25°C,VDD=5.0V）

表2 NS4158 电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压		2.5		5.5	V
I _{DD}	电源静态电流	V _{DD} =5.0V, V _{IN} =0V, No load		4		mA
I _{SD}	关断漏电流	V _{CTRL} =0V		1		μA
V _{OS}	输出失调电压			10	40	mV
R _O	输出电阻			3		KΩ
PSRR	电源抑制比	217Hz			-80	dB
		20KHz			-72	dB
CMRR	共模抑制比			-70		dB
f _{SW}	调制频率	V _{DD} =2.2V to 5.25V		350		kHz
η	效率	P _o =2.5W,R _L =4Ω, V _{DD} =5V		90		%
V _{IH}	高电平输入电压 (软件设置模式)	NCNOFF	0.4V _{DD}		V _{DD}	V
		NCN	0.9		V _{DD}	
V _{IL}	低电平输入电压 (软件设置模式)	SHUTDOWN	0		0.2	
T _{HI}	CTRL 高电平时间	(软件设置模式)	1		12	us
T _{LO}	CTRL 低电平时间	(软件设置模式)	1		12	us
T _{OFF}	CTRL 关断时间	(软件设置模式)	100			us
V _{CTRL}	CTRL 阈值 (硬件设置模式)	NCNOFF 模式	0.4V _{DD}		V _{DD}	V
		NCN 模式	0.9	1/3V _{DD}	0.4V _{DD}	
		SHUTDOWN 模式			0.2	

P _O	输出功率 (NCNOFF)	THD+N=1%, f=1KHz,R _L =2Ω	4.0	W
		THD+N=1%, f=1KHz,R _L =3Ω	3.2	W
		THD+N=1%, f=1KHz,R _L =4Ω	2.6	W
		THD+N=10%, f=1KHz,R _L =2Ω	4.8	W
		THD+N=10%, f=1KHz,R _L =3Ω	3.8	W
		THD+N=10%, f=1KHz,R _L =4Ω	3.1	W
THD+N	总失真度+噪声	A _V D=2, 20Hz ≤ f ≤ 20KHz R _L =2Ω, P _O =1.5W	0.1	%
SNR	信噪比	R _L =8Ω, P _O =0.5W	90	dB
T _{AT}	Attack time	V _{DD} =3.6V	20	ms
T _{RL}	Release time	V _{DD} =3.6V	1.5	s
AMAX	最大衰减增益		-10	dB

7 芯片管脚描述

7.1 NS4158 封装管脚分配图

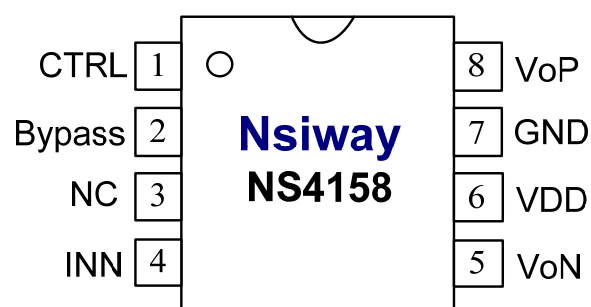


图2 NS4158 封装管脚分配图(top view)

7.2 NS4158 引脚功能描述

表3 NS4158 管脚描述

符号	管脚号	描述
CTRL	1	工作模式控制
Bypass	2	旁路电容
NC	3	空脚
INN	4	信号输入端
VoN	5	输出负端
VDD	6	电源输入
GND	7	电源地
VoP	8	输出正端

7.3 NS415U封装管脚分配图

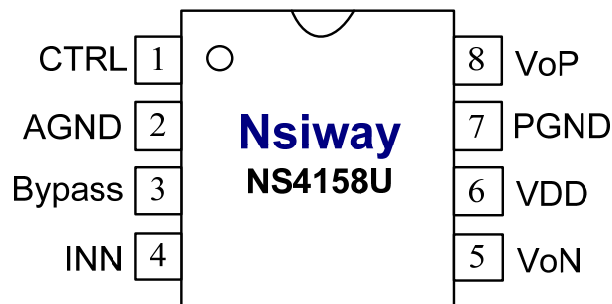








图3 NS4158U 封装管脚分配图(top view)







7.4 NS415U引脚功能描述





表4 NS4158U 管脚描述

符号	管脚号	描述
CTRL	1	工作模式控制
AGND	2	模拟地
Bypass	3	旁路电容
INN	4	信号输入端
VoN	5	输出负端
VDD	6	电源输入
PGND	7	功率地
VoP	8	输出正端

8 NS4158 典型参考特性

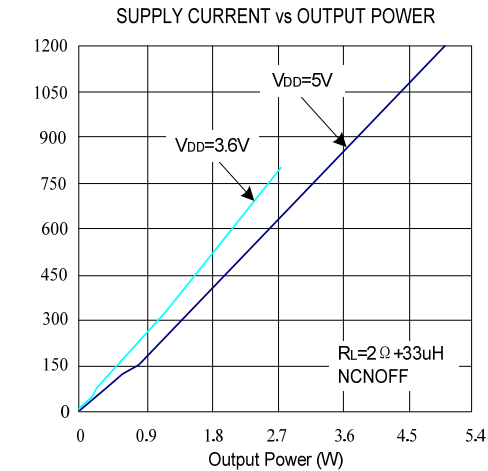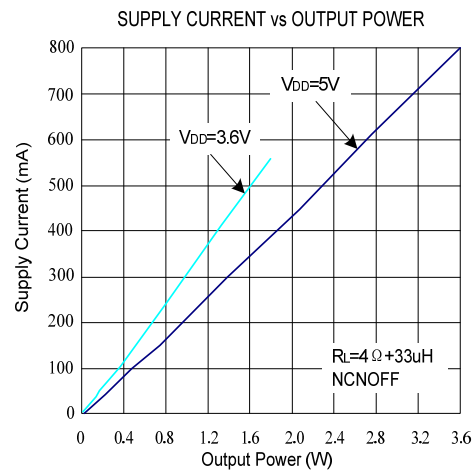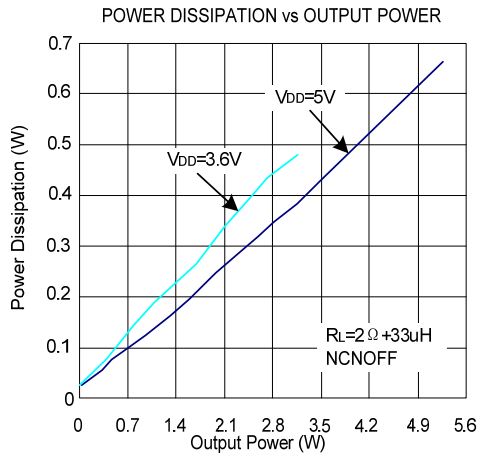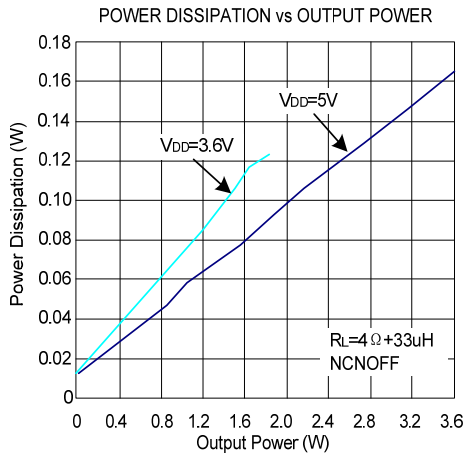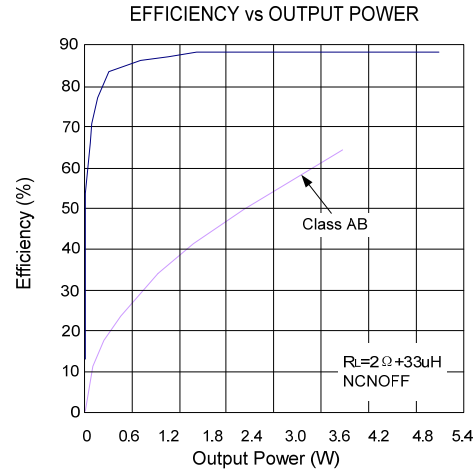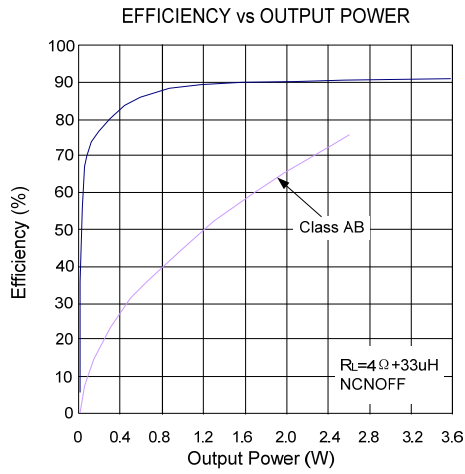

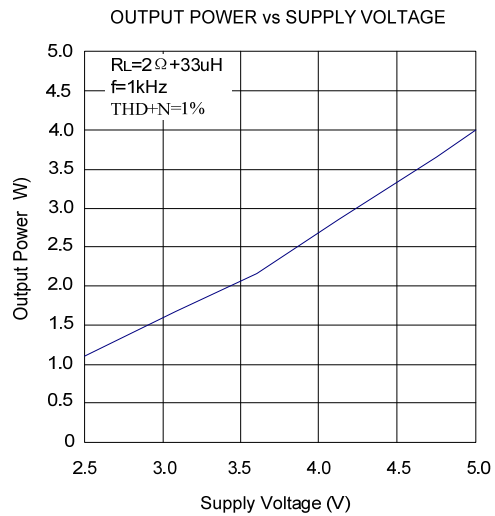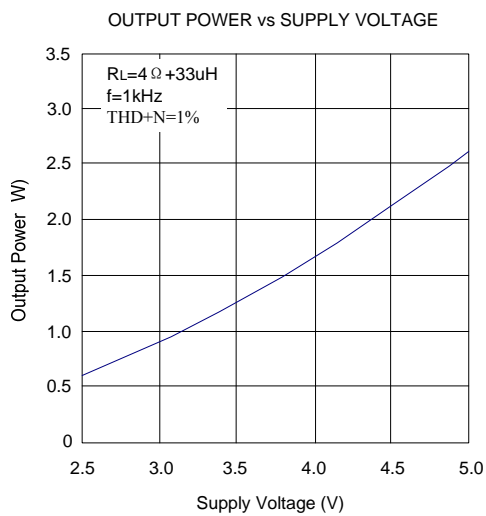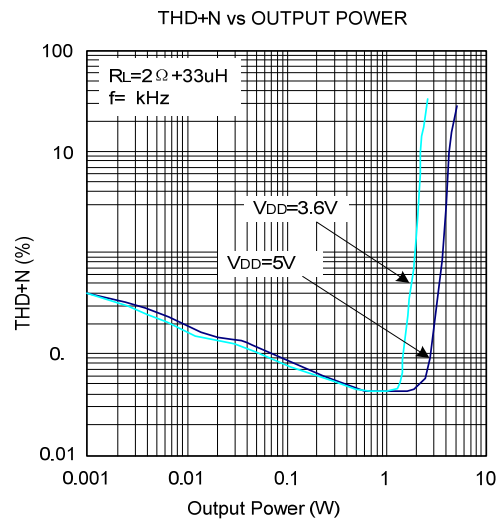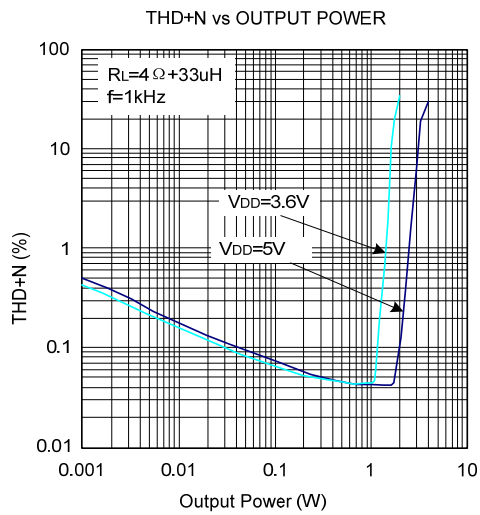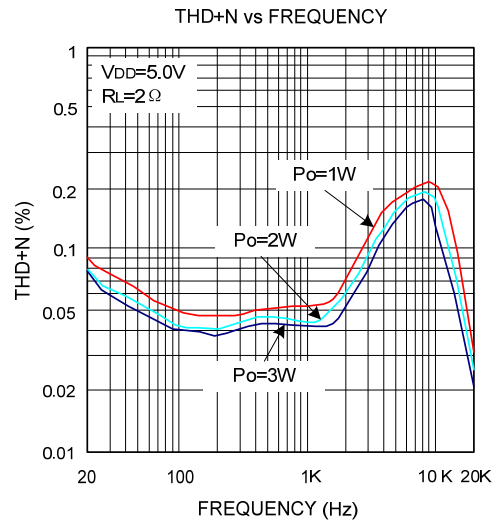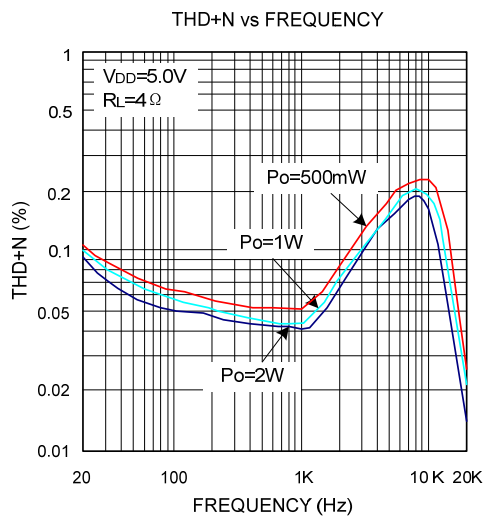

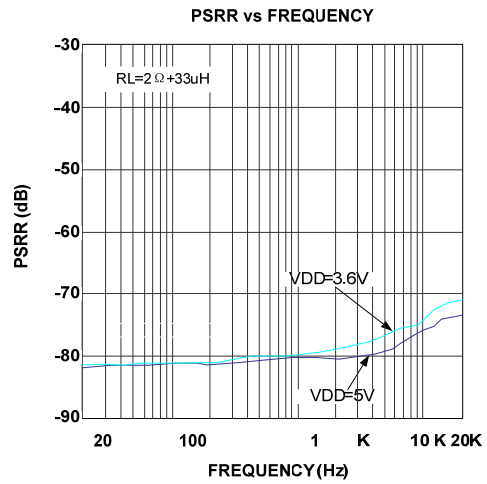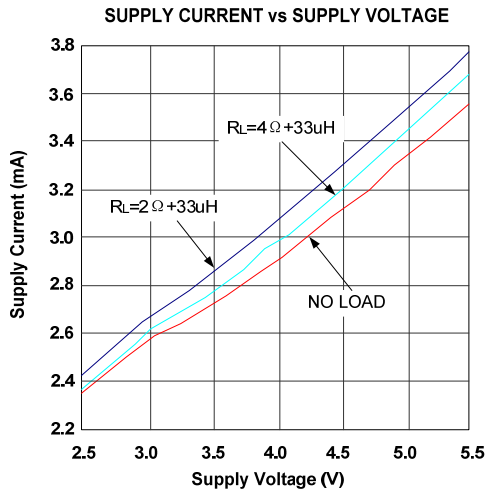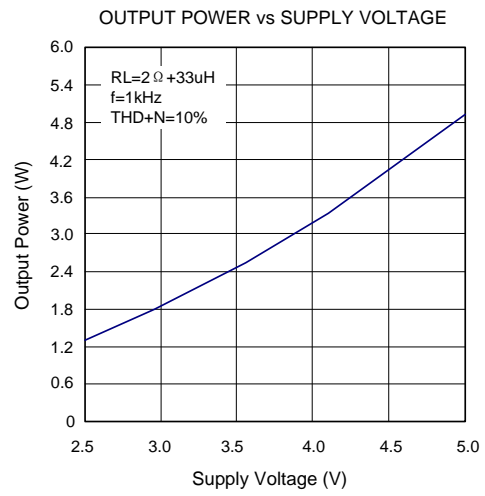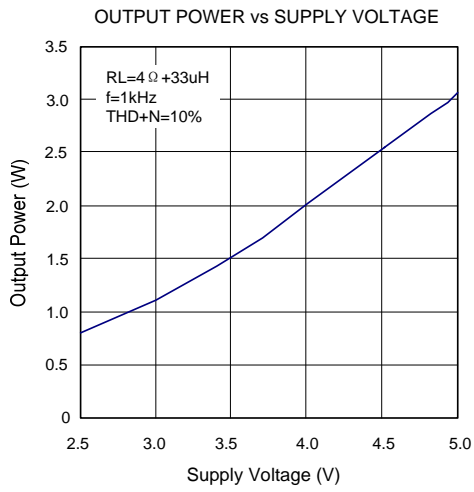

9 NS4158 应用说明

9.1 芯片基本结构描述

NS4158 是一款 5W 单声道 D 类音频功率放大器。芯片内部集成了反馈电阻和部分输入电阻，放大器的增益可以在外围通过输入电阻设置，桥式输出。其原理框图如下：

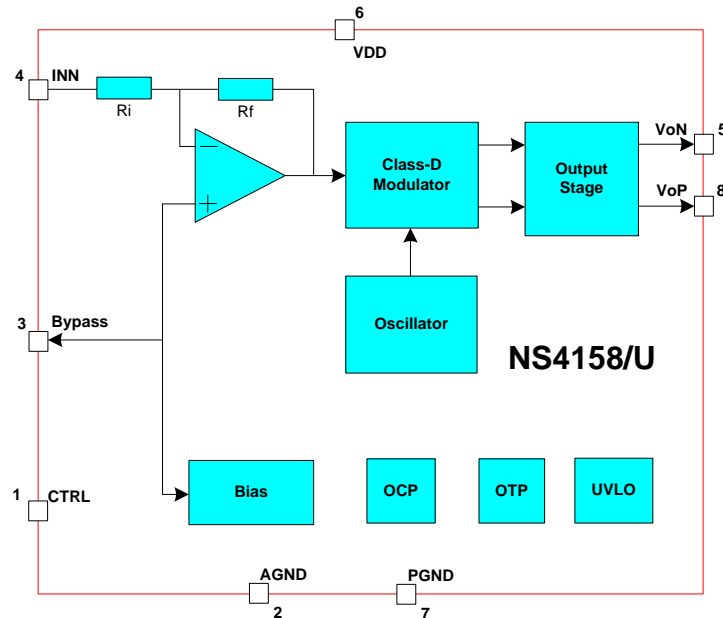


图4 NS4158 原理框图(图上引脚标号只针对 NS4145U)

9.2 防破音 (NCN) 功能

NS4158 有防破音功能。通过 CTRL 引脚设置可进入防破音工作模式。放大器自动检测输出破音失真，自动调整放大器的增益，达到防破音效果。如下图所示：

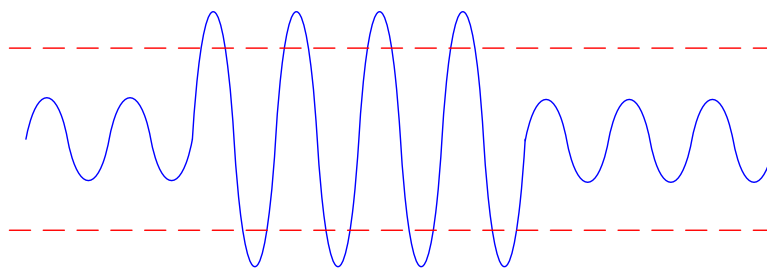


图5 假设不受电源电压限制时的音频输出信号

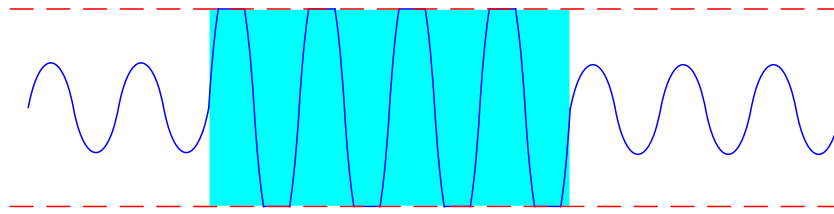


图6 NCNOFF 模式下的音频输出信号

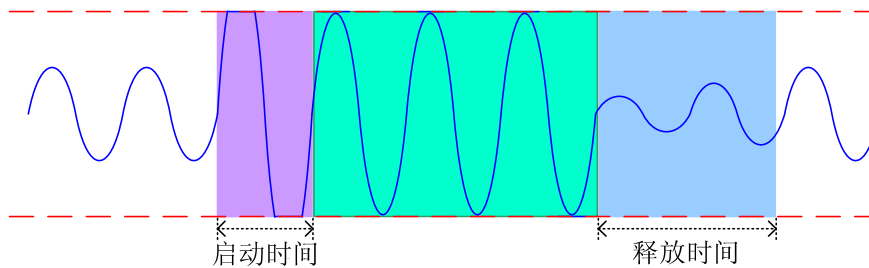


图7 NCN 模式下的音频输出信号

9.3 NS4158 应用参数设置

9.3.1 增益计算

NS4158 增益通过外接输入电阻 R_i 设置，总增益计算公式为 $A_v = 360k / (10k + R_i)$ 。

9.3.2 输入电容 C_i 和输入电阻 R_i 选择

输入电容和输入电阻构成高通滤波器，截止频率为 $f_c = 1 / (2\pi * (R_i + 10k) * C_i)$ 。在 R_i 已经确定的情况下，根据截止频率 f_c 就可以计算出 C_i 。

9.3.3 旁路电容 C_b 选择

C_b 决定 NS4158 静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。 C_b 越大，芯片的输出倾斜到静态直流电压（即 $V_{DD}/2$ ）越慢，则开启的爆裂声越小。 C_b 取 $1\mu F$ 可得到一个“滴答声”和“爆裂声”都较小的关断功能。

9.3.4 电源滤波电容选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 $10\mu F$ 的电容并上 $0.1\mu F$ 的陶瓷电容。

9.3.5 工作模式设置

NS4158 有两种工作模式：不防破音 (NCNOFF) 模式和防破音 (NCN) 模式。通过软件或者硬件都可以设置芯片工作在不同的模式。

软件设置

NS4158 支持一线脉冲通过 CTRL 管脚控制 NS4158 进入不同的工作模式。第一个上升沿工作在 NCNOFF 模式。第二个上升沿工作在 NCN 模式。CTRL 管脚拉低并且保持 100us 以上芯片进入关机 (SHUTDOWN) 模式。芯片进入关机 (SHUTDOWN) 模式以后。如要重新进入这两种模式的其中一种必须重新设置。示意图如下：

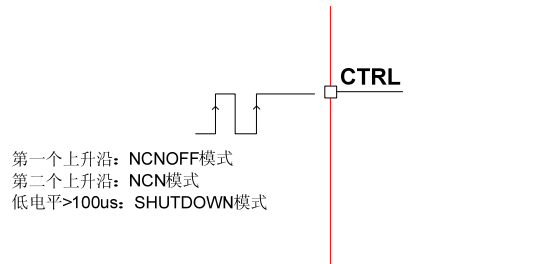


图8 软件设置 NS4158 工作模式

加在 CTRL 管脚的一线脉冲高电平宽度 (T_{HI}) 要求 $1\mu s < T_{HI} < 12\mu s$ 。低电平宽度 (T_{LO}) 要求 $1\mu s < T_{LO} < 12\mu s$ 。进入 SHUTDOWN 模式低电平保持时间 (T_{OFF}) 要求 $T_{OFF} > 100\mu s$ 。时序图如下：

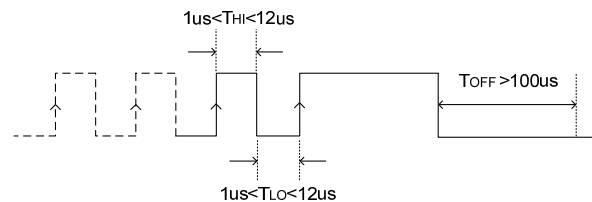


图9 一线脉冲时序图

另外，假如 CTRL 管脚电平稳定在 $0.9V_{DD} - 0.4V_{DD}$ 之间。芯片工作于 NCN 模式。

硬件设置

NS4158 也支持硬件设置工作模式。通过 CTRL 管脚电平设置使 NS4158 进入不同工作模式。CTRL 引脚电压在 $0.4V_{DD} - V_{DD}$ 之间，NS4158 工作在 NCNOFF 模式；CTRL 引脚电压在 $0.9V_{DD} - 0.4V_{DD}$ 之间，NS4158 工作在 NCN 模式；CTRL 引脚电压在 $0.2V$ 以下，NS4158 进入 SHUTDOWN 模式。

如下图所示：假如 $V_{DD} = 5.0V$, $R1 = 0\Omega$ 时，CTRL 引脚电平为 $V_{DD} = 5.0V$ 。芯片工作在不防破音 (NCNOFF) 模式； $R1 = 20k$ 时，CTRL 引脚电平为 $1/3V_{DD} = 1.7V$ 。芯片工作在防破音 (NCN) 模式；CTRL 引脚电平 $< 0.2V$ 时，芯片工作在关机 (SHUTDOWN) 模式。

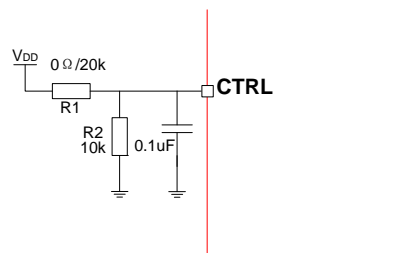


图10 硬件设置 NS4158 工作模式

9.3.6 磁珠与电容

NS4158 采用先进技术实现了超低 EMI 良好特性。要充分发挥 NS4158 功放的性能。应用时从以下几个方面可以最大限度降低 EMI 干扰：

1. 功放输出到喇叭的走线，连线尽量短，尽量宽，而且输出布线，连线尽可能远离敏感信号线和电路。
2. 功放电源脚的退耦电容尽可能靠近芯片引脚。电源线，地线最好采用星形接法。

3. 由于空间限制等原因应用环境比较恶劣时在输出端加磁珠和电容可以有效抑制 EMI 干扰。使用时磁珠和电容尽可能靠近芯片引脚。以下是 NS4158 输出端加了磁珠和电容之后的应用设计参考电路：

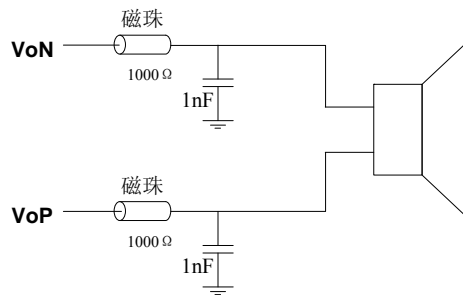


图11 输出端加磁珠应用图

9.4 上电,掉电噪声抑制


NS4158 内置上电,掉电噪声抑制电路, 有效地消除了系统在上电、下电、唤醒和关断操作时可能出现的瞬态噪声。

9.5 效率

NS4158 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计, 以提高效率。最高可达 90% 以上的效率更加适合低电压大功率输出场合。

9.6 保护电路

当芯片发生输出引脚与电源或地短路, 或者输出之间的短路故障时, 过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后, NS4158 自动恢复工作。当芯片温度过高时, 芯片也会被关断。温度下降后, NS4158 继续正常工作。当电源电压过低时, 芯片同样会被关断, 电源电压恢复后, 芯片会再次启动。

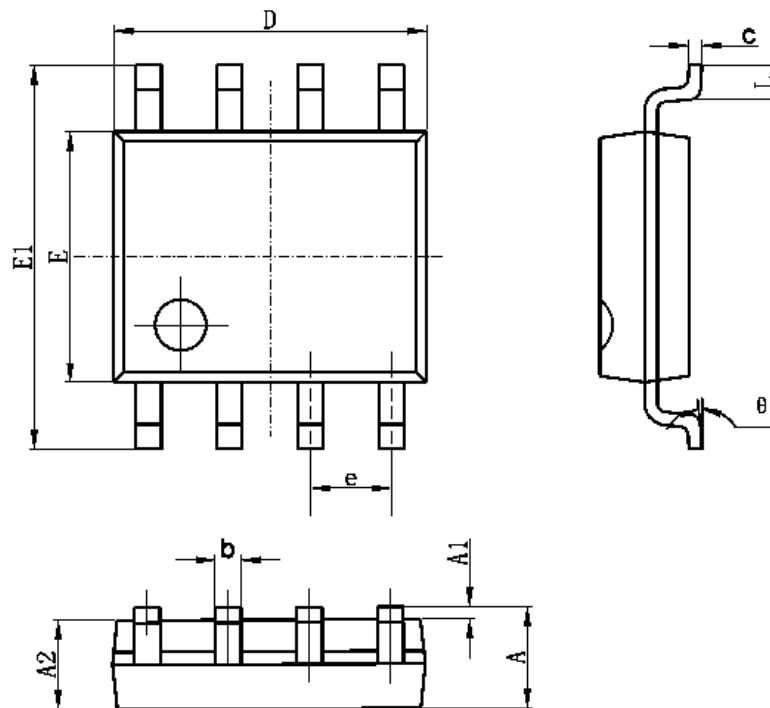10 芯片的封装


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

图12 SOP-8 封装尺寸图

声明：深圳市纳芯威科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的权利，本手册的解释权归深圳市纳芯威科技有限公司所有，并负责最终解释。